



Our Precision, Your Advantage



SKENIRAJTE ZA  
KYB PODRŠKU

# KYB


## Tehnički savet:

### PRAJMERISANJE AMORTIZERA




Pre ugradnje, povremeno se dijagnostikuje da je amortizer neispravan neposredno po raspakivanju iz ambalaže. Međutim, ovo uglavnom nije slučaj i popravka je uglavnom vrlo jednostavna i rešava se prajmerisanjem amortizera.

Amortizeri se uglavnom skladište i transportuju u horizontalnom položaju. Ovo može dovesti do mešanja gasa i hidrauličke tečnosti unutar amortizera. Džepovi vazduha počinju da se formiraju u ulju, utičući tako na silu prigušenja amortizera.

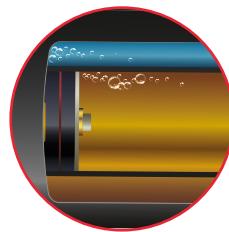

#### ZAŠTO PRAJMERISATI AMORTIZERE

Iako prajmerisanje nije osnovno za rad amortizera, ugradnja bez prajmerisanja može dovesti do žalbe kupca na neuobičajenu buku i/ili preveliku tvrdoću pri radu amortizera u toku vožnje.

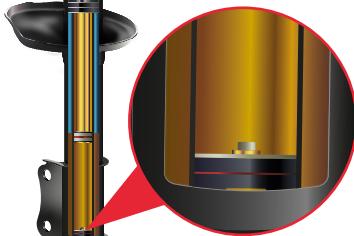

#### KAKO PRAJMERISATI AMORTIZERE

Da biste ovo izbegli, jednostavno pumpajte amortizer (sabijanje i izvlačenje) 4-5 puta u svom vertikalnom radnom položaju. Ovo će obezbediti da se hidraulična tečnost i gas rasporede u ispravne delove tela amortizera pre ugradnje.

**KYB** SUSPENSION SOLUTIONS



[kyb-europe.com](http://kyb-europe.com)



KYBSuspension



@KYBEurope



KYB-Europe



KYBEurope