Toyota RAV4

(Frontbereich) : SM5639

Wenn Sie das Domlager ersetzen müssen Sie unbedingt die Form der Kolbenstange kontrollieren. Die KYB Stoßdämpfer 339031/32 haben eine ebene Fläche an der Spitze der Kolbenstange (Abb.1) die auch am Domlager vorhanden ist. Diese ebene Fläche ermöglicht eine Fixierung des Stoßdämpfers in der Einbaulage um die Mutter mit der Nuss festziehen oder entfernen zu können. Sollten Sie das falsche Domlager verwenden können Sie die zuvor genannten Bauteile nicht richtig montieren.

KYB shock absorbers 339031/32

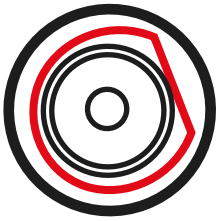

OE:

48609-0R010 & KYB SM5658
48609-42020
48619-0R010
48619-42010

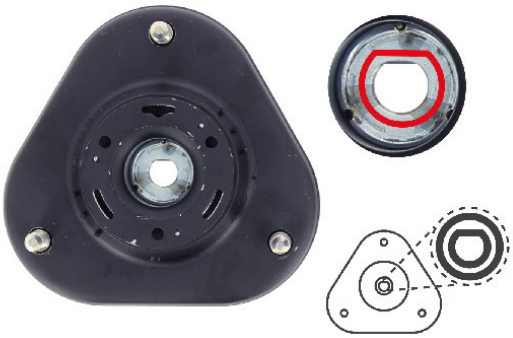

OE:
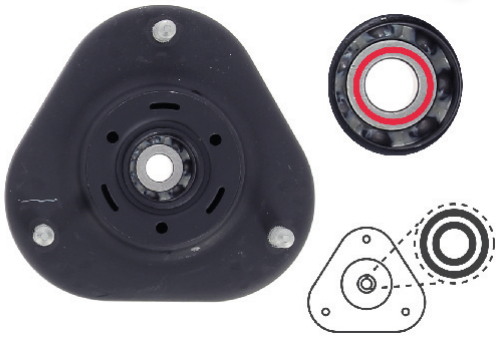
48609-12500 & KYB SM5639
48609-12570
48609-42030
48609-42060